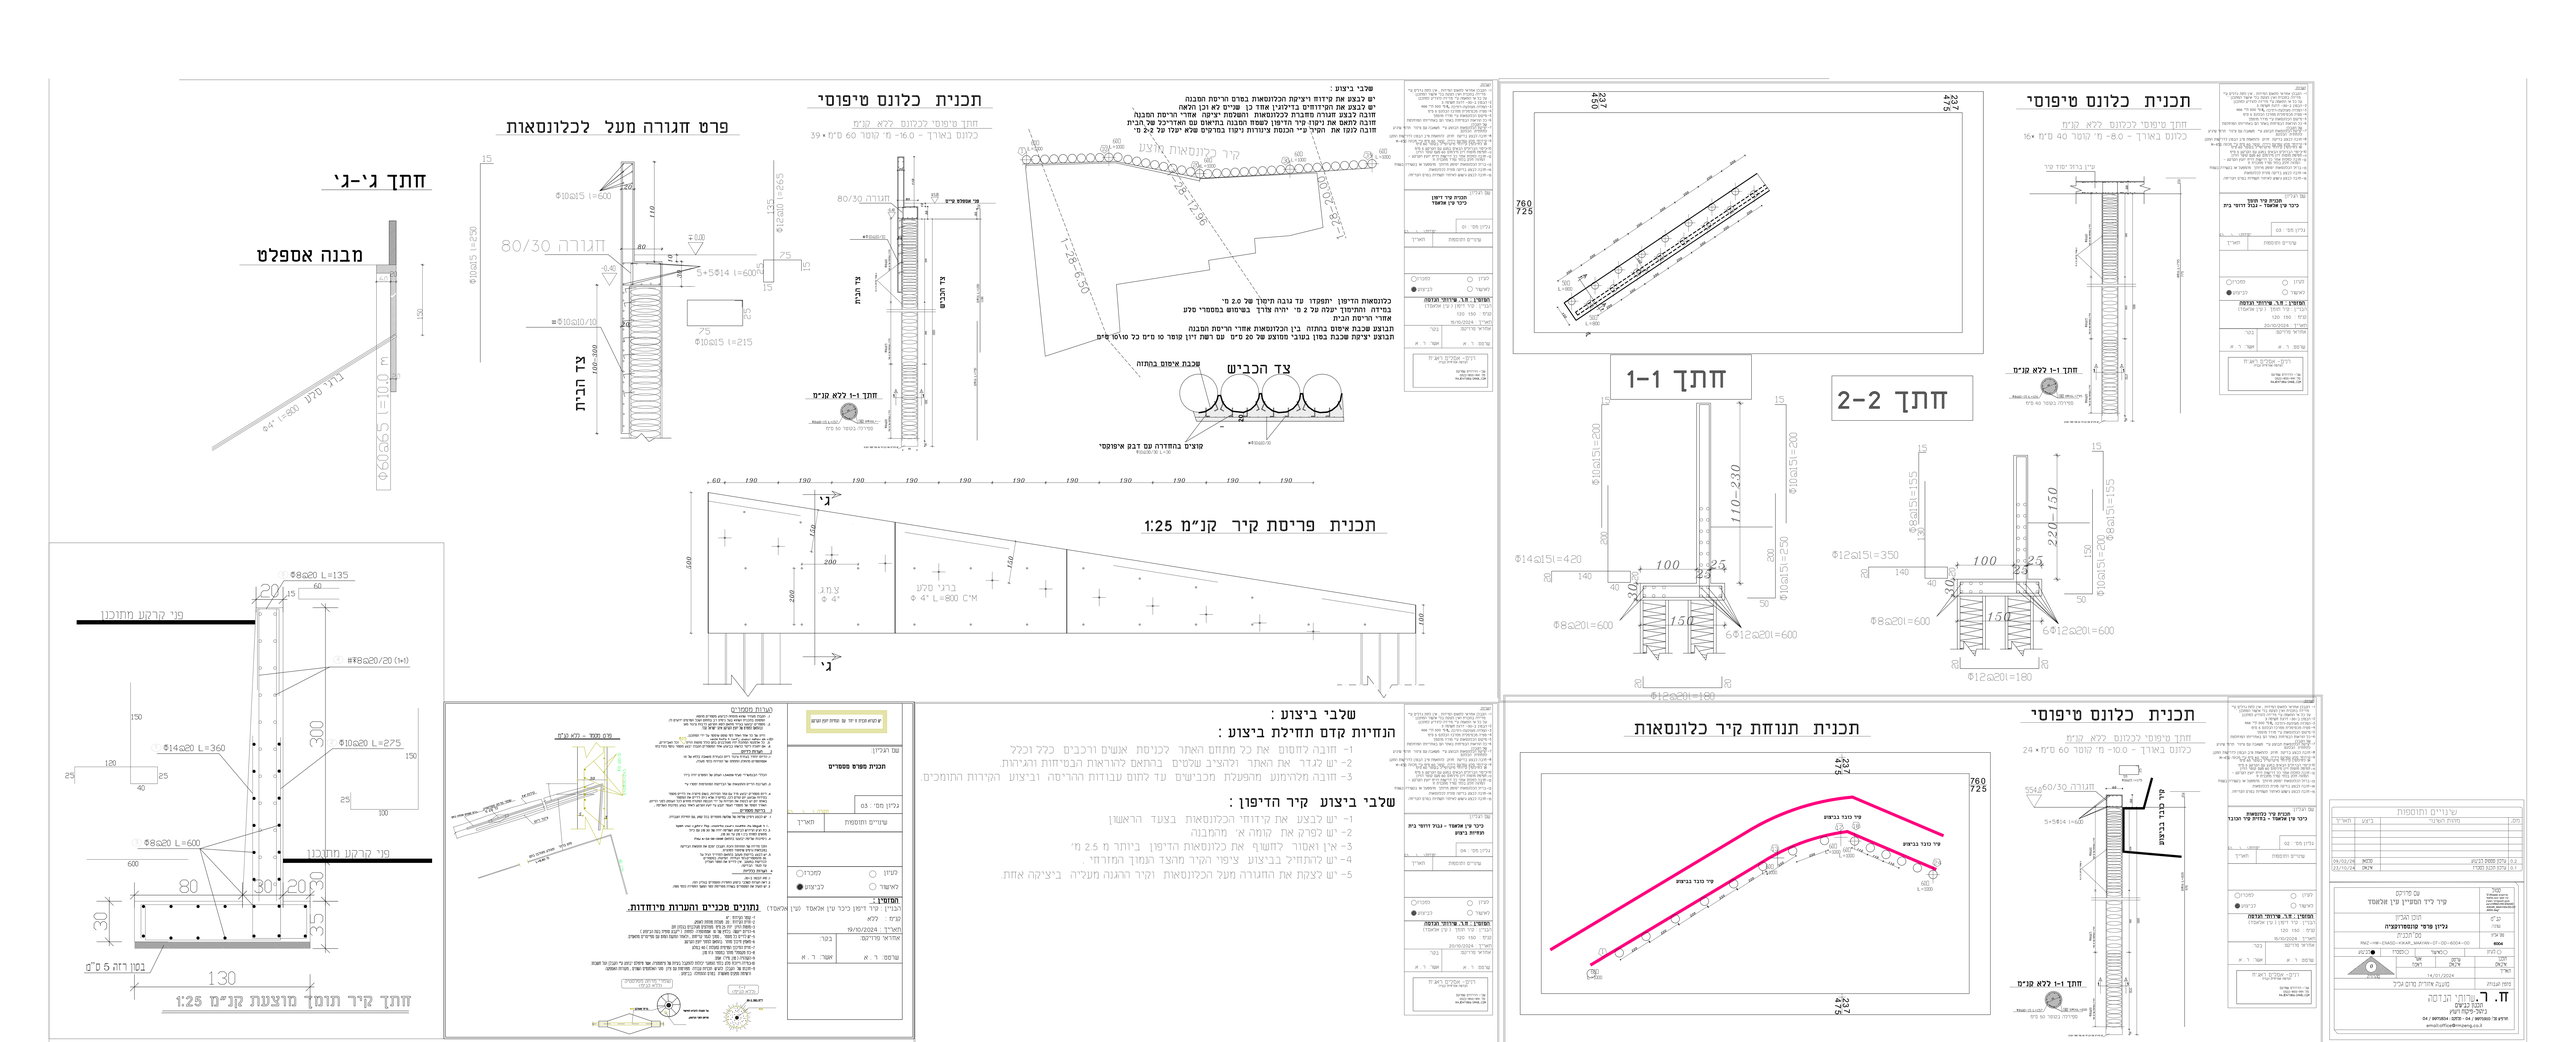

תכנית כלונס טיפוסי
חתך מיפוסי לכלונס ∅76 קנ"מ
כלונס באורך – 8.0- מ' קוטר 40 ס"מ ×16
חתך 1-1
חתך 2-2
חתך 1-1 ללא קנ"מ
תכנית כלונס טיפוסי
חתך מיפוסי לכלונס ∅76 קנ"מ
כלונס באורך – 10.0- מ' קוטר 60 ס"מ ×24
חתך 1-1 ללא קנ"מ
תכנית תנוחת קיר כלונסאות
קיר כלונסאות אחיזה
קיר כובד בטיחות
תכנית כלונס טיפוסי
חתך מיפוסי לכלונס ∅76 קנ"מ
כלונס באורך – 16.0- מ' קוטר 60 ס"מ ×39
חתך 1-1 ללא קנ"מ
תכנית פריסת קיר קנ"מ 1:25
חתך ג'-ג'
מבנה אספלט
פרט חגורה מעל לכלונסאות
חתך קיר תומך מוצעת קנ"מ 1:25
שלבי ביצוע :
הנחיות קדם תחילת ביצוע :
1- חובה לזמון את כל מתחם האתר לכניסת אנשים ורכבים כלל וכלל
2- יש לגדר את האתר ולהציב שלטים בהתאם להוראות הבטיחות והגיהות.
3- חובה מלהרמוני מהמעלת מכבישים עד לזמן עבודות ההריסה וביצוע הקירות התומכים
שלבי ביצוע קיר הדיפון :
1- יש לבצע את קידוחי הכלונסאות בצעד הראשון
2- יש לסקר את קומה א' מהמבנה
3- אין לאסור לחשוף את כלונסאות הדיפון ביותר מ 2.5 מ'
4- יש להתחזק בביצוע ציפוי הקיר מצד המגן המזרחי.
5- יש לצקת את החגורה מעל הכלונסאות וקיר ההגנה מעליה. ביציקה אחת.
שלבי ביצוע :
יש לבצע את קידוח ויציקת הכלונסאות בסדר הריסת המבנה
יש לבצע את הקידוחים בריבועי אחד כן שניים לא ובן תלאה
חובה לבצע מגרה מחברת לכלונסאות והשלמת יציקה אחרי הריסת המבנה
חובה לשמא את ניקוז קיר הדיפון לשפת תכנה בדאשים עם האדריכל של הבית
חובה לנקוז את הסיקי ע"י הנמסת צינורות ניקוז במרפסים שלא יפגי עם 2-ב מ'
כלונסאות הדיפון יחפקדו עד גובה תיקוף של 2.0 מ'
במידה והתיקוף יעבה על 2 מ' יהיה צורך בשימוש במסמרי סלע
אחרי הריסת הבית
תבוצע שכבת איסום בתחתה בין הכלונסאות אחרי הריסת המבנה
תבוצע יציקה שכבת בטון בשגבי מסוצע של 20 ס"מ עם רשת דיון קוסר סו ס"מ כל סו/סו ס"מ
צד הכביש
שכבת איסום בתחתה
קוצים בתחדרה עם דבק אפוקסי
הערות מסמרים
נתונים מכניים והערות מיוחדות.
שרטוט מפורט לכלונס
שרטוט מפורט לכלונס
שרטוט מפורט לכלונס