עוגנים לחיזוק מחברי שרוול (דרסר)
הנחיות לקביעת

לחץ בדיקה	קוטר הצנור											
	3''	4''	6''	8''	10''	12''	14''	16''	18''	20''	22''	24''
6 אט'												
10 אט'	2x$\frac{1}{2}$''	2x$\frac{1}{2}$''	2x$\frac{5}{8}$''	2x$\frac{7}{8}$''	4x$\frac{3}{4}$''	4x$\frac{7}{8}$''	4x 1 ''	4x 1$\frac{1}{8}$''	6x 1 ''	6x 1$\frac{1}{8}$''	6x 1$\frac{1}{4}$''	8x 1$\frac{3}{8}$''
12 אט'												
15 אט'	2x$\frac{1}{2}$''	2x$\frac{1}{2}$''	2x$\frac{3}{4}$''	2x1 ''	4x$\frac{7}{8}$''	4x 1 ''	4x 1$\frac{1}{8}$''	4x 1$\frac{1}{4}$''	6x 1$\frac{1}{4}$''	6x 1$\frac{1}{4}$''	6x 1$\frac{1}{2}$''	8x 1$\frac{3}{8}$''
18 אט'												
20 אט'	2x$\frac{1}{2}$''	2x$\frac{5}{8}$''	2x$\frac{7}{8}$''	2x 1$\frac{1}{8}$''	4x1 ''	4x 1$\frac{1}{4}$''	4x 1$\frac{1}{4}$''	4x 1$\frac{1}{2}$''	6x 1$\frac{3}{8}$''	6x 1$\frac{1}{2}$''	6x 1$\frac{5}{8}$''	8x 1$\frac{3}{2}$''
24 אט'												
25 אט'	2x$\frac{1}{2}$''	2x$\frac{5}{8}$''	2x1 ''	2x 1$\frac{1}{4}$''	4x 1$\frac{1}{8}$''	4x 1$\frac{1}{4}$''	4x 1$\frac{3}{8}$''	4x 1$\frac{5}{8}$''	6x 1$\frac{1}{2}$''	6x 1$\frac{3}{4}$''	6x 1$\frac{7}{8}$''	8x 1$\frac{3}{4}$''
30 אט'	2x$\frac{5}{8}$''	2x$\frac{3}{4}$''	2x1 ''	2x 1$\frac{3}{8}$''	4x 1$\frac{1}{4}$''	4x 1$\frac{3}{8}$''	4x 1$\frac{1}{2}$''	4x 1$\frac{3}{4}$''	6x 1$\frac{5}{8}$''	6x 1$\frac{7}{8}$''	6x2 ''	8x 1$\frac{7}{8}$''
40 אט'	2x$\frac{5}{8}$''	2x$\frac{7}{8}$''	2x 1$\frac{1}{4}$''	2x 1$\frac{1}{2}$''	4x 1$\frac{3}{8}$''	4x 1$\frac{5}{8}$''	4x 1$\frac{3}{4}$''	4x 2 ''	6x 1$\frac{7}{8}$''	6x 2$\frac{1}{4}$''	6x 2$\frac{1}{4}$''	8x 2$\frac{1}{4}$''
50 אט'	2x$\frac{3}{4}$''	2x$\frac{7}{8}$''	2 x1$\frac{3}{8}$''	4x 1$\frac{1}{4}$''	4x 1$\frac{1}{2}$''	4x 1$\frac{3}{4}$''	4x 2 ''	4x 2$\frac{1}{4}$''	6x 2$\frac{1}{4}$''	6x 2$\frac{1}{2}$''	6x 2$\frac{1}{2}$''	8x 2$\frac{1}{2}$''
60 אט'	2x$\frac{3}{4}$''	2 x1 ''	2x 1$\frac{1}{2}$''	4x 1$\frac{3}{4}$''	4x 1$\frac{3}{4}$''	4 x2 ''	4x 2$\frac{1}{4}$''	4x 2$\frac{1}{2}$''	6x 2$\frac{1}{4}$''	6x 2$\frac{1}{2}$''	8x 2$\frac{1}{2}$''	8x 2$\frac{1}{2}$''

חתך א-א

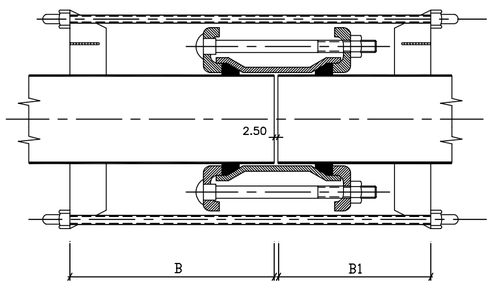

מבט

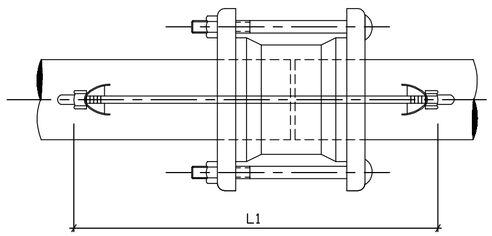

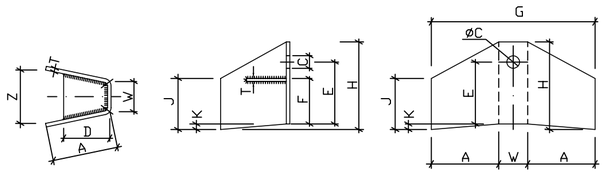

קוטר הצנור	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	T	W	Z	B1	L1	M
1/2''	78	265	16	50	80	60	180	105	70	7	620	6	30	55	175	525	50
5/8''	85	275	19	60	85	60	205	115	70	7	650	6	35	65	185	555	60
3/4''	95	345	22	65	85	60	250	120	70	7	800	6	40	75	240	690	70
7/8''	110	365	26	75	90	60	265	125	70	7	850	6	45	85	255	740	75
1''	125	380	29	85	90	60	305	130	70	7	880	6	55	100	270	770	80
1 1/8''	135	390	32	90	90	60	330	135	70	7	915	6	60	105	280	805	90
1 1/4''	140	395	35	95	95	60	345	140	70	7	935	6	65	115	285	825	100
1 3/8''	145	400	38	100	95	60	360	145	70	7	955	6	70	120	295	845	105
1 1/2''	150	405	42	100	95	60	375	145	70	7	980	6	75	125	295	860	110
1 5/8''	155	410	45	105	100	60	390	155	70	7	990	6	80	135	300	880	120
1 3/4''	160	415	45	110	100	60	405	155	70	7	1010	8	85	140	305	900	130
1 7/8''	165	420	51	110	105	65	420	165	75	7	1035	8	90	150	310	925	140
2''	170	425	54	115	110	65	440	175	75	7	1055	8	100	155	315	945	150
2 1/4''	180	435	61	120	110	70	465	175	80	7	1065	10	105	165	325	985	170
2 1/2''	190	445	69	130	115	70	500	190	80	7	1130	10	120	175	335	1020	180

הערות

1. כל המידות במ"מ .
2. מידות העוגנים וחלקיהם מתאימות למחברי דרסר חרוטים מטיפוס 38 בעלי רוחב מכסימלי או בדומה להם .
3. העוגנים אינם צנטריים , ניתן לבצע עוגנים צנטרים כאשר במקום B1 צ"ל B ובמקום L1 צ"ל L .
4. רתוך האזניים רצוף ובעובי 6 מ"מ .
5. בקווי צנרות בקוטר עד "10 מותרת סטיה מהקו הישר במחבר עד 6° .

בקטרים מ"12 ומעלה הסטיה המותרת עד 3° .

Hay Group
H.G.M. מהנדסים יועצים בע"מ
הנדסה סביבתית ואזרחית
CONSULTING ENGINEERS Ltd. חג.מ.
Since1954
בית איינשטיין, פארק עסקים כרמל, טירת הכרמל 39101
EINSTEIN HOUSE, CARMEL BUSINESS PARK, TIRAT CARMEL 39101 ISRAEL
FAX.04-8576264.פקס TEL.04-8575470.ת.ט P.O.B. 232 ת"ד

עוגנים לחיזוק מחברי דרסר

מס' השרטוט: 4-2

קנה מידה: 1 : 10