הערות

1. סימון המערכות הקיימות חלקי ומשוער - יש לרשלימו.
לפני תחילת העבודה והזמנת החומרים יש לאתר ע"י גיטוש
פיזי את כל הקווים המצטלבים עם תוואי העבודה ולהעביר
הנתונים למתכנן.

2. לפני תחילת העבודה על הקבלן לפתוח את כל שוחות
הבקרה אליהן הוא מתחבר, לסמן אותן ולהעביר הנתונים
למתכנן.

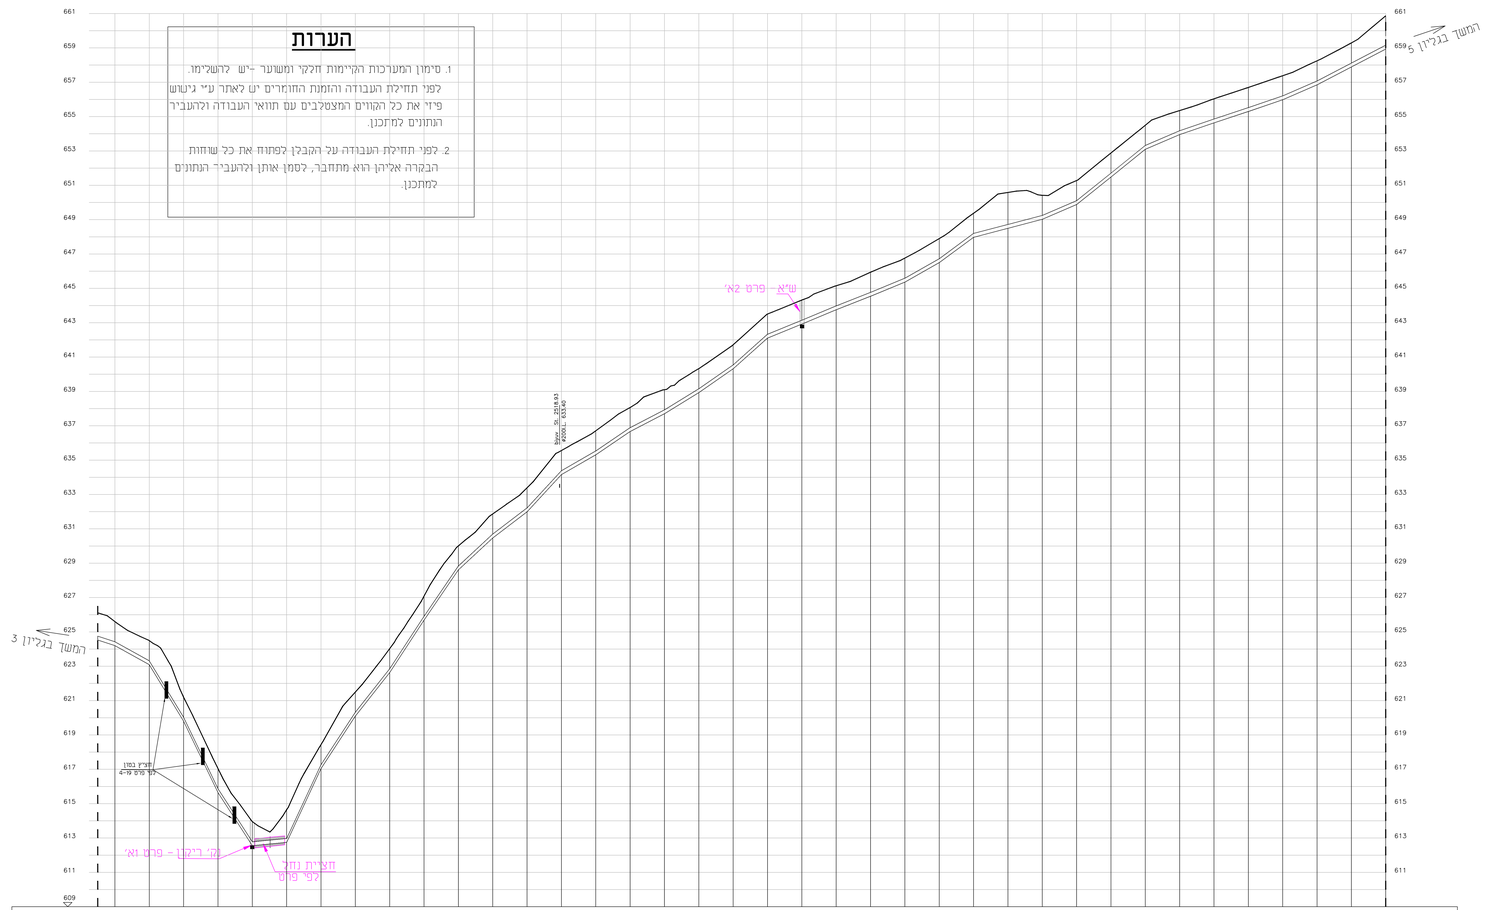

| מוג וקטר | P.E.100+ ø180 SDR 13.6 PN 12.5 | | |